




Compact Black villuleiðbendingar

Myndband hvernig á að þrifa Excellence Touch

[Youtube.com/watch?v=gEMgOTm4Wpl&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=gEMgOTm4Wpl&feature=youtu.be)

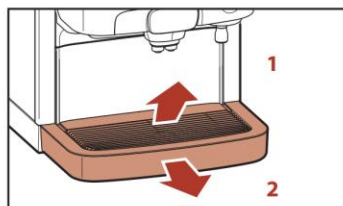

Mynd 5.1 - Fjarlægðu bolla og vöskvaskúffu

Ytri hreinsun

Athugið: Við ráðleggjum að hreinsa ytra yfirborð sjálfalans daglega.

1. Fjarlægðu bollabakkann (mynd 5.1, 1).
2. Fjarlægðu vöskvaskúffu (mynd 5.1, 2).
3. Tæmdu vöskvaskúffuna.

Athugið: Athugaðu og tæmdu vöskvaskúffuna reglulega.

4. Hreinsaðu bæði bollabakkann og vöskvaskúffuna.
5. Settu hlutina aftur á sinn stað.
6. Hreinsaðu ytri hlið sjálfalans með rökum, hreinum klút.

Hreinsunarferli

Til eru tvö mismunandi hreinsunarkerfi:

- „Skolun“ útrennsli drykkja
- „Heildarhreinsun“ kælrímið og útrennsli drykkja.




Varúð:

Í ákveðnum uppsetningum skammtara, til dæmis með köldum drykkjum, er skammtarinn stilltur á skyldubundna daglega hreinsun.

Fyrir ákveðnar uppsetningar, til dæmis með einungis heitum drykkjum, er skylda að keyra aðgerðina „Complete cleaning“ (alhreinsun) að minnsta kosti einu sinni í viku til að tryggja matvælaöryggi. Auk þess þarf einnig að keyra aðgerðina „Flushing“ (skolun) að minnsta kosti einu sinni í viku fyrir útgáfur með mjólkurkaffi og súkkulaðikaffi.


Hugbúnaður skammtarans ákveður lágmarksfjölda hreinsana og skolana á viku eftir drykkjauppsetningunni. Lágmarksfjöldinn er skyldubundinn og ekki hægt að breyta. Ef reglan fyrir skyldubundna hreinsun er ekki stillt á daglega er hægt að breyta hreinsunardögnum í valmynd 3.6.3.

5 - HREINSUN

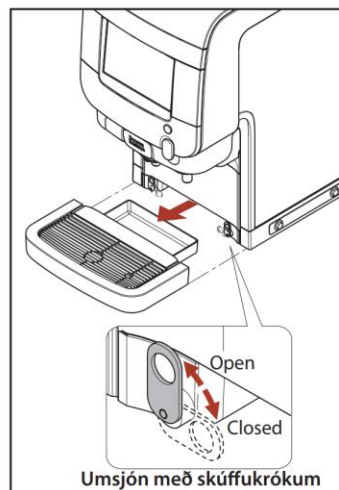

Umsjón með skúffukrókum

Fjarlægðu vöskvaskúffu Excellence Touch Marine

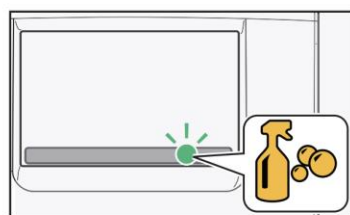


Mynd 5.2-Merki fyrir hreinsun

Hvenær hreinsa skal sjálfalann

Keyrðu hreinsikerfið þegar hreinsimerkið birtist á skjánum (mynd 5.2).

Ef sjálfalinn er ekki hreinsaður og/eða skolaður innan 24 klukkustunda, verður útvegur drykkja blokkur.

Byrjaðu hreinsiferlið til að hefja afhendingu á ný.

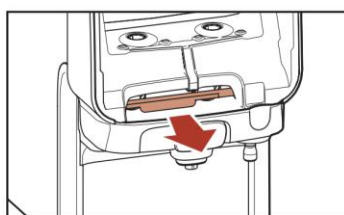


Mynd 5.3 - Togaðu í rauða handfangið

Skolun

Athugið: Mjólkur-kaffi og kakó-kaffi sjálfalann þurfa eingöngu Rinza hreinsitöflur.

1. Keyrðu skolunarkerfið á eftirfarandi hátt:

- Ýttu á hreinsi-merkið, sem sýnt er á snertiskjánum þegar þarf að skola (mynd 5.2).
- Ræstu notendaham með ísetningu notenda USB lykli EDA með því að skrá PIN kóðann í gegnum snertiskjáið, ef sá eiginleiki er virkur (sjá kafla „Forritun“, valmynd 1.1).

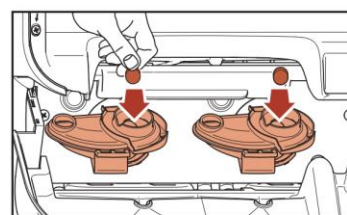


Mynd 5.4 - Ísetning Rinza hreinsitaflna


Athugið: Skolaðu sjálfalann hvenær sem er með því að ræsa notendaham.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:

2. Opnaðu hurð sjálfalans.
3. Togaðu í rauða handfangið til að opna útrennslihöfðið (mynd 5.3).
4. Settu Rinza hreinsitöflu í hvora blöndunarskál (mynd 5.4).
5. Þrýstu upp á útrennslihöfðið þangað til þú heyrir píp.
6. Lokaðu hurð sjálfalans.

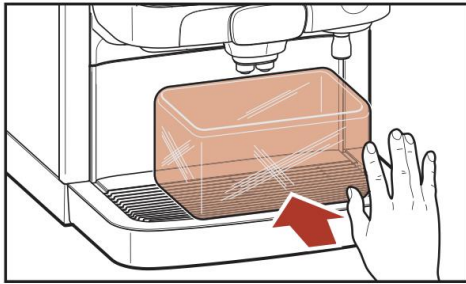

Mynd 5.5 - Staðsettu hólfið

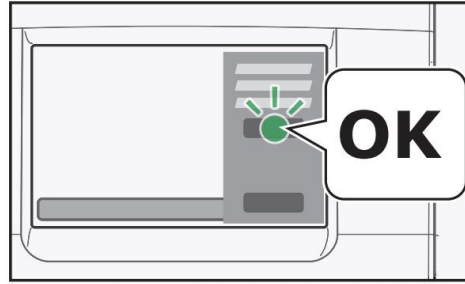

Mynd 5.6 - Ýttu á OK við skolun/lokið hreinsun

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:

7. Staðsettu ílát undir drykkja- og heita vatns útrennslin (mynd 5.5)
8. Ýttu á „OK“ til staðfestingar (mynd 5.6), um að Rinza hreinsitöflur eru komnar inn og að hólfið sé á sínum stað.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:




Viðvörðun:

Vökvinn sem sjálfsalinn útvegar eru mjög heitur! Varastu bruna! Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá sjálfsalanum.


9. Ýttu á „OK“ til að hefja skolun með heitu vatni. (mynd 5.6).

Ferlið er sýnt á skjánum.


Sjálfsalinn er tilbúinn til notkunar á ný þegar ferlinu er lokið.

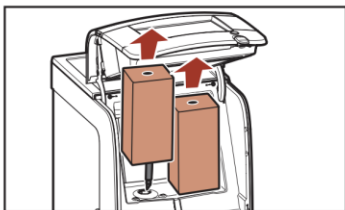

Mynd 5.8 - Fjarlægja pakkningar

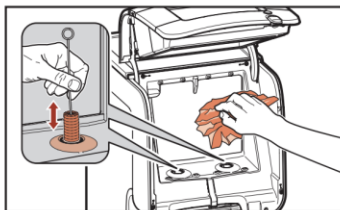

Mynd 5.9 - Hreinsun kærlírmis

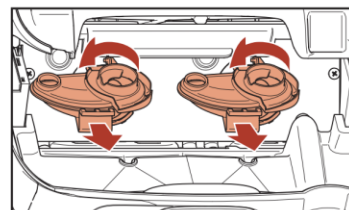

Mynd 5.10 - Fjarlægðu blöndunarskálur

Heildarhreinsun



Athugið:

Mjólkur-kaffi og kakó-kaffi sjálfsalar þurfa eingöngu Rinza hreinsitöflur.

1. Keyrðu heildarhreinsunarkerfið á eftirfarandi hátt:
 - Ýttu á hreinsi-merkið, sem sýnt er á snertiskjánum þegar þarf að heildarhreinsa (mynd 5.2).
 - Ræstu notendaham með ísetningu notenda USB lykli **EDA** með því að skrá kóða í gegnum snertiskjáinn, ef sá eiginleiki er virkur (sjá kafla „Forritun“, valmynd 1.1).



Athugið:

Keyrðu heildarhreinsun sjálfsalans hvenær sem er með því að ræsa notendaham.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:

2. Opnaðu hurð sjálfsalans.
3. Fjarlægðu vörupakkningar (mynd 5.8).



Athugið:


Við ráðleggjum notkun skiptibúnaðar, sem felur í sér hreinar blöndunarskálur og þéttihringi, til að spara tíma.

4. Hreinsaðu op skammtarans með bursta og innri hluta kærlírmis með hreinum, rökum klút (mynd 5.9). Þurrkaðu með hreinum pappírsklút.


5. Staðsettu vörupakkningar aftur í sjálfsalann ef þær eru ekki útrunnar. Annars skal setja inn nýjar vörupakkningar.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:

6. Hreinsun blöndunarskála:
 - a. Togaðu í rauða handfangið til að opna útrennslið (mynd 5.3).
 - b. Snúðu blöndunarskálunum rangsælis til að losa þær og dragðu þær síðan út (mynd 5.10).

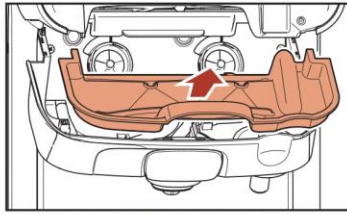

Mynd 5.11 - Fjarlægðu innri vökvaskúffu

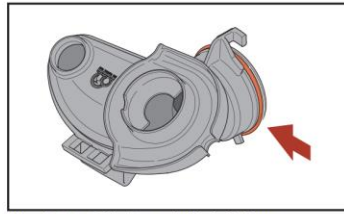

Mynd 5.12 - Blöndunarskál þéttihringur

c. Fjarlægðu innri vökvaskúffu og hreinsaðu hana, ef nauðsynlegt þykir (mynd 5.11).

d. Hreinsun blöndunarskál:

- Annað hvort í uppvottavél (hámarks hitastig 90°C / 194°F), eða
- Bleyttu þær í 15 mínútur í volgu vatni með viðurkenndum hreinsivökva.

e. Bleyttu þéttihringina í 15 mínútur í volgu vatni með viðurkenndum hreinsivökva.



Athugið:

Fylgdu öryggis- og hreinsunarleiðbeiningunum sem finnast á pakkningu.



f. Skolaðu blöndunarskálarnar og þéttihringina undir rennandi vatni og þurrkaðu með hreinum pappírsklút.



Varúð:

Athugaðu hvort bláu innsigliðshringirnir séu vel festir við blöndunarskálarnar (mynd 5.12).

g. Settu inn hreinar blöndunarskál með þéttihringjum, snúðu þeim svo réttsælis þangað til að ekki er hægt að snúa þeim meira.

h. Settu aftur innri vökvaskúffu á sinn stað (ef fjarlægð).

i. Settu Rinza hreinsitöflu í báðar blöndunarskál (mynd 5.4).

j. Þrýstu upp á útrennslið þangað til þú heyrir pip.

k. Lokaðu hurð sjálfsalans.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:

7. Staðsettu ílát undir drykkja- og heita vatns útrennslin (mynd 5.5)
8. Ýttu á „OK“ til staðfestingar (mynd 5.6), um að Rinza hreinsitöflur eru komnar inn og að hólfið sé á sínum stað.

Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum:



Viðvörðun:

Vökvinn sem sjálfsalinn útvegar eru mjög heitur! Varastu bruna! Haltu höndum og öðrum líkamshlutum frá sjálfsalanum.

9. Ýttu á „OK“ til að hefja skolun með heitu vatni.

Ferlið er sýnt á skjánum.

Sjálfsalinn er tilbúinn til notkunar á ný þegar ferlinu er lokið.